

FA405MX-E シリーズ 取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。本製品を正しくお使い頂く為にご使用前に必ず、本説明書をご一読下さい。また、本取扱説明書の末尾には保証書が付いておりますので紛失しないよう大切に保管して下さい。


本製品はUSB2.0迄の対応となっております。Windows98SEをご利用の場合は弊社ホームページからドライバソフトをダウンロードしてご利用下さい。

1. 付属品

●FA405MX-E カードリーダーユニット(本製品)	1 台
●スロットカバー	1 個
●取扱説明書兼保証書	1 枚

2. 各部の説明

【注意】製品または製品の一部が改善のために予告無く変更される場合がありますので予めご了承下さい。

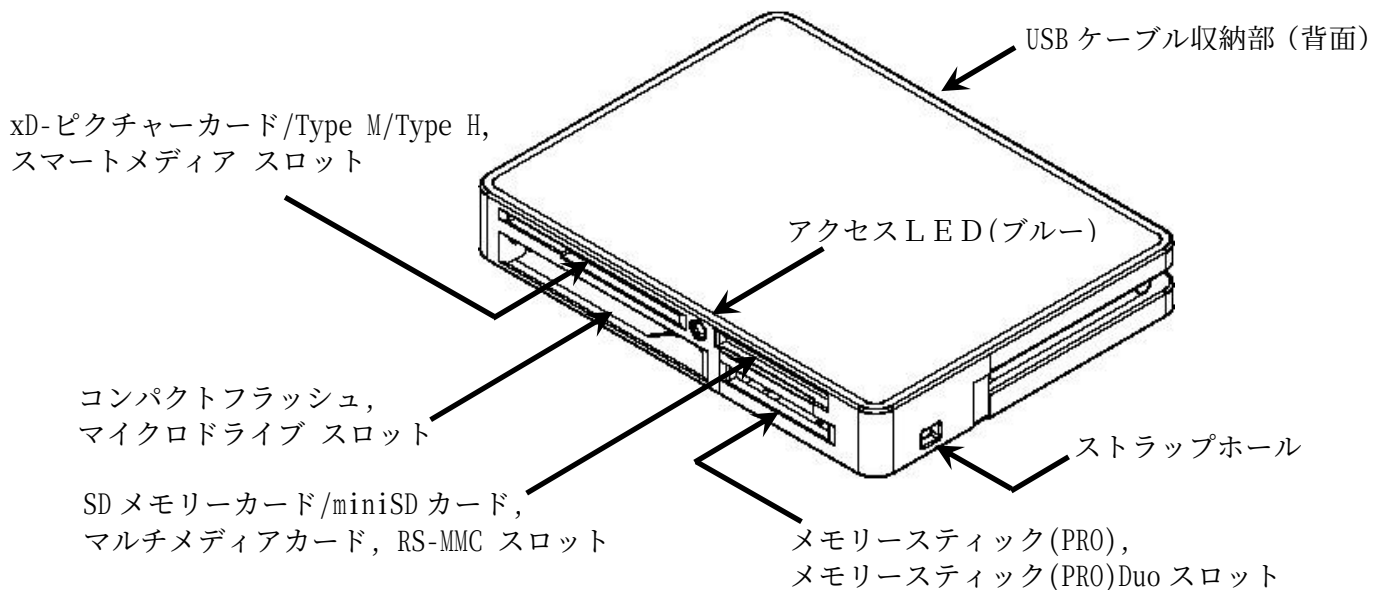

3. 対応メディア (2005 年 11 月現在) ※最新の対応メディアは、弊社ホームページにて確認願います。

下記 16 種類のメディアに対応しております。

xD-ピクチャーカード	16MB～	
xD-ピクチャーカード Type M	256MB～	
xD-ピクチャーカード Type H	512MB～	
メモリースティック	4MB～	
メモリースティック PRO	256MB～	
メモリースティック Duo	4MB～	
メモリースティック PRO Duo	256MB～	
SD メモリーカード(20MB 転送対応)	8MB～	
miniSD カード	8MB～	
マルチメディアカード(MMC/MMC4.0)	8MB～	
RS-MMC	32MB～	
マイクロドライブ	340MB～	※消費電力が大きいため、接続する環境等により動作しない場合があります。
コンパクトフラッシュ Type-I	4MB～	
コンパクトフラッシュ Type-II	4MB～	
コンパクトフラッシュ Type-II HDD	2.2GB～	
スマートメディア (3.3V)	4MB～	※端子 (金色) がある面を下にして挿入して下さい。

変換アダプタを使用することで、さらに下記のメディアにも対応しております。


TransFlash	32MB～
------------	-------

4. 使用時の注意事項

- ・アクセスLEDが点滅中には、メモリーカードを抜かないで下さい。
- ・長期間本製品をご利用にならない場合は、メモリーカードをスロットから抜き、付属のスロットカバーを取り付け、ほこりやごみがスロット内部に入らないようにして下さい。
- ・スマートメディアの挿入方向は、端子（金色）がある面を下に向けて挿入して下さい。
- ・製品をパソコンから取り外す場合には、メモリーカードの取り外し作業を行ってから、「6. 本製品の取り外し方」を参照して取り外して下さい。
- ・本製品は、著作権保護機能には対応しておりません。
- ・I/O系の各カード（LAN・カメラなど）には対応しておりません。
- ・省電力機能（スタンバイ・サスペンド・休止状態等）から復帰した場合には、本製品が正常に認識しない場合があります。その場合には、本製品をパソコンに再接続して下さい。

5. 本製品の取り外し方

1. パソコンの電源が入っている状態で本製品を取り外す場合には、画面右下のタスクバー内に表示されているアイコンをクリックします。



2. 取り外すデバイスが表示されますので、本製品の割り当てられたドライブを指定します。OSがWindows XPの場合には「USB大容量記憶装置デバイス -割り当てられたドライブ名-を安全に取り外します」と表示されます。 ※割り当てられた「ドライブ名 (I:,J:,K:,L:) 等」はご利用の環境により異なります。
3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、「OK」もしくは「×」をクリックして、本製品をパソコンから取り外します。

6. ドライバーの組込み（Windows98SE用）

本製品はWindows98SE、ME、2000、XP対応となっております。Windows98SEをご利用の場合は弊社ホームページから専用ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。また、WindowsME、2000、XPをご利用の場合はドライバーの組込みを行わずにOS付属のドライバーで利用可能です。Windows2000をご利用の場合はサービスパック3以降が必要です。

★Windows98SE用ドライバー組込（Windows98SEのCDを要求される場合がありますので準備下さい）

- 1：弊社ホームページより「FA405MX-Eシリーズ」用ドライバーをダウンロードして下さい。
- 2：ダウンロードしたファイルを解凍しファイル内の「SETUP.EXE」を実行します。
- 3：インストール画面に従いドライバーを組込みして下さい。
- 4：ライバーの組込みが完了したら、再起動を実行して下さい。
- 5：製品のUSBケーブルをUSB端子に接続して下さい。
- 6：接続完了後にパソコンを起動する事で、カードリーダーが使用可能になります。

※Windows98SE用ドライバーは、改善のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

7. アイコン表示ユーティリティの組込み

本製品はアイコン表示ユーティリティをインストールすることで、各ドライブアイコンを対応メディア名に変更することが可能です。アイコン表示ユーティリティは、弊社ホームページから「FA405MXシリーズ」用ユーティリティをダウンロードしてご利用下さい。インストール方法は「6. ドライバーの組込み」の2～6項を参照してインストールして下さい。

Windows XPの場合以下のようにアイコンが表示されるようになります。



※割り当てられた「ドライブ名 (I:,J:,K:,L:) 等」はご利用の環境により異なります。

※パソコンの環境により正しく動作・表示しない場合もあります。その場合はアイコン表示ユーティリティを使用しないで下さい。

※アイコン表示ユーティリティは、改善のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

VCCI クラスB情報技術装置

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

- 本製品は、xD-Picture Card Type M(大容量)、Type H(大容量/高速)シリーズに対応しております。
- メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO Duo はソニー株式会社の商標です。
- SD、miniSD は、SD Association の商標です。
- SmartMedia、スマートメディアは、株式会社東芝の登録商標です。
- CompactFlash、コンパクトフラッシュは、米国 SanDisk 社の登録商標です。
- xD-Picture Card、xD-ピクチャーカードは、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- Microdrive、マイクロドライブは、Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。
- Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載している製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中に TM および®マークは明記しておりません。

カードリーダーで困ったときは？

カードリーダーについて「よくある質問」を記載しました。該当する項目を御参照下さい。

Q:BIOS起動画面で止まってしまう。

A:①BIOSを最新版に更新して下さい。

②BIOSの設定画面で「USB Legacy Support」を「Disabled(無効)」に設定して下さい。

③本製品以外に他のUSB機器を接続している場合は、他のUSB機器との競合が考えられますので使用している他のUSB機器を全て除外して本製品単体で動作確認を実行して下さい。また、使用していないUSB機器のドライバーを組込みしている場合は、そのドライバーをプログラムの追加／削除又はアプリケーションの追加／削除よりアンインストール(削除)して下さい。

Q:カードリーダーを認識しない。

A:①Windows2000／XPで使用する場合、Administratorの権限(管理者)でログインを実行していますか？

②本製品以外に他のUSB機器を接続している場合は、他のUSB機器との競合が考えられますので使用している他のUSB機器を全て除外して本製品単体で動作確認を実行して下さい。また、使用していないUSB機器のドライバーを組込みしている場合は、そのドライバーをプログラムの追加／削除又はアプリケーションの追加／削除よりアンインストール(削除)して下さい。

③BIOSの設定画面で「USB Legacy Support」を「Disabled(無効)」に設定して下さい。

④Windows2000をご利用の場合サービスパックを「SP3」以降に必ず更新して下さい。WindowsXPをご利用の場合サービスパックは「SP1」以降に更新して下さい。

Q:使用している各カード類(メディア)を取り出す方法は？

A:マイコンピュータの中の使用しているアイコンを右クリックすると「取り外し」が表示されますので「取り外し」を実行後、各カード類(メディア)を抜いて下さい。上記、「取り外し」を実行しないで、直接各カード類(メディア)を取り出すと破損する場合があります。その際のデータ及び各カード類(メディア)の保証は、弊社では致しておりませんので充分ご注意下さい。

※右下タスクバー内の「ハードウェアの取り外し」を実行するとアイコンが消えてしまい再起動が必ず必要になります。

Q:各カード類(メディア)に規制はありますか？

A:容量が4MB未満のメディア及び5V仕様のメディアでの動作保証はしておりません。

Q:Windows2000を使用していますがマイコンピュータ画面にアイコンが1種類のみしか表示されません。どうしてですか？

A:Windows2000のサービスパックを更新していないのが原因です。マイクロソフトのホームページより、サービスパックを最新版に更新して下さい。

Q:USB2.0対応のカードリーダーの購入を検討していますが、マザーボードがUSB1.1仕様でも使用することは可能ですか？

A:USB1.1仕様のマザーボードで使用することは可能です。ただし、転送速度はUSB1.1のスピードになります。

その他ご不明な点がございましたら弊社サポートセンターまで、ご連絡をお願い致します。